

1200SJP/1350SJP Kurzanleitung

Inbetriebnahme

Stelle: - Arbeitskorb-Bedienpult

- Boden-Bedienpult

SCHRITT 1 	Das Betriebs- und Sicherheitshandbuch lesen. Inspektion vor dem Anlassen durchführen.
SCHRITT 2 	Arbeitskorb-Bedienpult wählen
SCHRITT 3 	Beide Not-Aus-Schalter herausziehen
SCHRITT 4 	Motorstart
Bei Temperaturen unter -7°C (20°F) den Motor vor Inbetriebnahme der Maschine 15 min lang laufen lassen.	
SCHRITT 5 	Vor dem Anheben des Auslegers darauf achten, dass die Achsen ausgefahren sind.
SCHRITT 6 	Entsprechende Arbeitskorbtragfähigkeit wählen
SCHRITT 7 	Gewünschte Auslegersteuerung wählen
SCHRITT 8 	Fußschalter freigeben
SCHRITT 9 	Maschine in Betrieb nehmen

Bedienelemente und Kontrollleuchten



Achsen

Zum Anheben des Auslegers müssen die Achsen ausgefahren sein und die Kontrollleuchte "Achsen eingestellt" muss aufleuchten. Zum Ausfahren der Achsen beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren den Achsen-Ausfahrschalter betätigen.



Fahrtrichtungsübersteuerung

Wenn bei Betätigung der Fahrfunktion die Fahrtrichtungsleuchte blinkt, befinden sich die Fahrt-Bedienungshebel evtl. entgegengesetzt der beabsichtigten Fahrtrichtung. Um fortzufahren: 1) die beabsichtigte Fahrtrichtung bestätigen, 2) den Fahrtrichtungsübersteuerungs-Schalter drücken und loslassen und 3) die Fahrfunktion innerhalb von 3 Sekunden betätigen.

Wahl der Arbeitskorbtragfähigkeit/Ausleger-Schwenkfunktion



MAX. 230 kg
MAX. 500 lb



Wenn die Arbeitskorbtragfähigkeit auf 230 kg (500 lb) eingestellt ist, leuchtet die für diese Tragfähigkeit zutreffende Leuchte auf und das JLG-Steuerungssystem ermöglicht den Betrieb in einem größeren Arbeitsbereich. **Die seitlich schwenkbare Auslegerverlängerung kann bei dieser Einstellung verwendet werden.**



MAX. 450 kg
MAX. 1000 lb




Wenn die Arbeitskorbtragfähigkeit korrekt auf 450 kg (1000 lb) eingestellt ist, leuchtet die für diese Tragfähigkeit zutreffende Leuchte auf und das JLG-Steuerungssystem ermöglicht den Betrieb in einem kleineren Arbeitsbereich. **Die seitlich schwenkbare Auslegerverlängerung muss bei dieser Einstellung in der mittleren Stellung bleiben.**

Hinweis: Wenn beide Tragfähigkeits-Kontrollleuchten blinken, dann befindet sich der Ausleger oder die Auslegerverlängerung außerhalb des zulässigen Arbeitsbereichs. Die Arbeitskorblast auf 230 kg (500 lb) verringern und die Tragfähigkeit auf 230 kg (500 lb) einstellen.

Wahl der Auslegersteuerung

Wenn die Auslegersteuerung auf **automatisch** gestellt ist, werden Hub- und Ausfahrbewegungen vom JLG-Steuerungssystem koordiniert und die automatische Plattformnivellierung ist beim Anheben, Schwenken und bei Fahrbewegungen aktiviert.

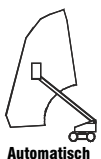

Automatisch

Hinweis: Bei der automatischen Einstellung verläuft die Koordinierung der Auslegerbewegungen innerhalb des Arbeitsbereichs wie folgt:

- Beim Anheben kann der Ausleger auch ausfahren.
- Beim Absenken kann der Ausleger auch einfahren.
- Beim Schwenken oder Fahren kann der Ausleger auch angehoben oder abgesenkt werden.
- Beim Einfahren kann der Ausleger auch abgesenkt werden, wenn ein hoher Winkel vorliegt und die Kriechangleuchte blinkt.

Wenn die Auslegersteuerung auf **manuell** gestellt ist, werden Hub- und Ausfahrbewegungen getrennt vom Bediener gesteuert und die automatische Plattformnivellierung ist nur beim Anheben aktiviert.



Manuell

Hinweis: Bei der manuellen Einstellung werden die Auslegerbewegungen angehalten, wenn die Grenzen des Arbeitsbereichs erreicht werden. In diesem Fall die Funktion in die entgegengesetzte Stellung bringen, eine andere Funktion oder die automatische Stellung wählen.

Auslegersteuerungssystem-Warnhinweis

Wenn beim Aktivieren einer Funktion die Auslegersteuerungssystem-Warnleuchte blinkt und der Arbeitskorb-Warnton ertönt, dann ist die gewählte Bewegung unzulässig. Zur Fortsetzung der Bewegung die Funktion in die entgegengesetzte Stellung betätigen oder eine andere Funktion wählen.



⚠ ACHTUNG!

Die Auslegersteuerungssystem-Warnleuchte kann auf einen Kontakt der Maschine mit einem anderen Bauwerk hinweisen und eine weitere Bewegung könnte die Maschine beschädigen oder umkippen.

Kriechganggeschwindigkeit

Die Kriechangleuchte dient zur Erinnerung, dass alle Funktionen auf die langsamste Geschwindigkeit eingestellt sind. Diese Leuchte leuchtet ständig auf, wenn der Kriechgangschalter vom Bediener betätigt wurde. Die Kriechangleuchte blinkt, wenn diese Kriechganggeschwindigkeit automatisch vom JLG-Steuerungssystem gewählt wurde. Dies tritt ein, wenn sich der Ausleger am Rand des Arbeitsbereichs befindet oder die Auslegersteuerungssystem-Warnung aktiviert wurde.



Fußschalter/Freigabe

Zur Freigabe des Arbeitskorb-Bedienpults ZUERST den Fußschalter betätigen und dann innerhalb von sieben Sekunden eine Funktion wählen. Wenn innerhalb von sieben Sekunden keine Funktion gewählt wird, erlöscht die Fußschalter-/Freigabeleuchte und der Fußschalter muss erneut betätigt und freigegeben werden.

